

## HB-8218B控制输入/输出连接器功能表


D型·37针·母连接器(Female 37-Positions D-Type Connector)

PIN	I/O	FUNCTION功能说明	PIN	I/O	FUNCTION功能说明
1	OUT	DOF1 (SP1) : H-Speed (Hi) 第一段快喂料(高)输出	20	OUT	DOF2 (SP2) : M-Speed (Lo) 第二段中喂料(低)输出
2	OUT	DOF3 (SP3) : L-Speed 第三段慢喂料输出	21	OUT	DOF4 : WEIGHING COMPLETE 称重完成输出
3	OUT	DOF5 : OVER (HiHi) 超过(高高)输出	22	OUT	DOF6 : OK (GO) 合格(通过)输出
4	OUT	DOF7 : UNDER (LoLo) 差(低低)输出	23	OUT	DOF8 : ERROR 异常输出
5	OUT	DOFE : UPPER LIMIT 上限输出	24	OUT	DOFF : LOWER LIMIT 下限输出
6	OUT	DOFG : SUPPLY BIN GATE OPEN 供料阀门开 输出	25	OUT	DOFH : NEAR ZERO 零点附近输出
7	OUT	DOF0 : No Function (预留) 未使用	26	IN	DIF1 : ZERO 置零(毛重置零)
8	IN	DIF2 : TARE 去皮重(计量置零)	27	IN	DIF3 : BATCH START 计量开始
9	IN	DIF5 : EMERGENCY STOP 急停 输入	28	IN	DIF6 : ACC./NO ACC. 超差累计/超差不累计 选择输入
10	IN	DIF7 : ERROR ACK. 异常确认输入	29	IN	DIFE : FEED/DISCHARGE MODE 料斗投入/排出 计量 选择输入
11	IN	DIF1 : CODE BIT.0 代码(品种号)第0位 输入	30	IN	DIFJ : CODE BIT.1 代码(品种号)第1位 输入
12	IN	DIFL : CODE BIT.2 代码(品种号)第2位 输入	31	IN	DIFN : CODE BIT.3 代码(品种号)第3位 输入
13	IN	DIFO : CODE ENTER 代码(品种号) 载入 输入	32	IN	DIF0 : No Function (预留)未使用
14	COM	COM : Input/Output Common 输入/输出共接点	33	COM	COM : Input/Output Common 输入/输出共接点
15	+5Vdc	直流5V电源输出(100mA,Max.)	34	COM or 0Vdc	输入/输出共接点, 或直流0V电源输出
16	+5Vdc	直流5V电源输出(100mA,Max.)	35	COM or 0Vdc	输入/输出共接点, 或直流0V电源输出
17	TX +	RS-485资料传送线	36	RX +	RS-485资料接收线
18	TX -	RS-485资料传送回线	37	RX -	RS-485资料接收回线
19	SG	RS-485信号地			


新机出厂设置

## 继电器输出转接板外型尺寸图


A. 继电器转接板套件 (选购配件0P-03)

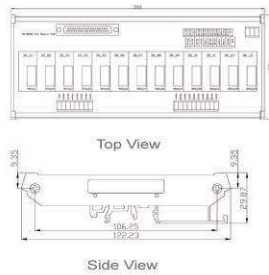


B. D型 37针 / 欧式端子转接板 导轨型 (选购配件0P-07)

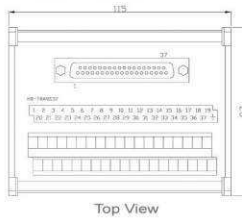

C. D型 9针 / 欧式端子转接板 导轨型 (选购配件0P-05)

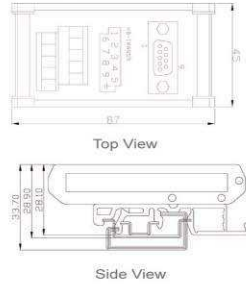

## 机构外型尺寸

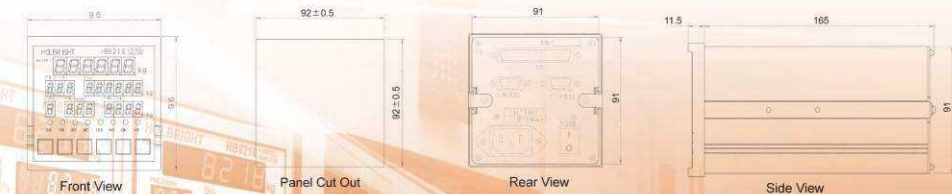

弘邦衡量控制系统股份有限公司  
HOLBRIGHT WEIGHING SYSTEMS CO., LTD.

台北市内湖区民权东路6段21巷31号4楼  
TEL:886-2-8792-0786 FAX:886-2-8701-2380  
http://www.holbright.com  
E-mail:sales@holbright.com.tw

常州分公司

常州衡博钵特电子有限公司  
江苏省常州市新北区汉江路368号金城大厦1515室  
TEL:86 (0519) 89881270 FAX:86 (0519) 89881370  
E-mail:sales.cn@holbright.com.cn

深圳办事处

TEL:86 (0755) 83280008  
FAX:86 (0755) 83280118

沈阳办事处

TEL:86 (024) 25401388  
FAX:86 (024) 62485649